



SGH-M300

Brukerveiledning

- Avhengig av den installerte programvaren eller landet, kan noe av beskrivelsen i denne veiledningen variere noe fra din telefon.
- Telefonen og tilbehøret kan se annerledes ut enn på illustrasjonene i denne veiledningen, avhengig av landet du bor i.

Printed in Korea


Code No.: GH68-14621A

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Norwegian. 05/2007. Rev.1.0

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Fjern batteriet og sett inn SIM-kortet.

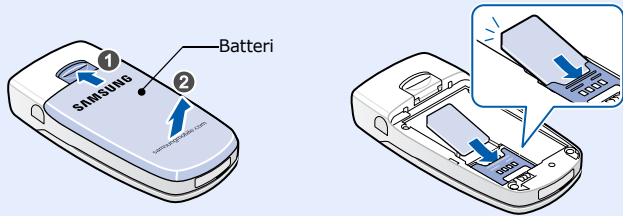


2. Sett inn batteriet igjen.

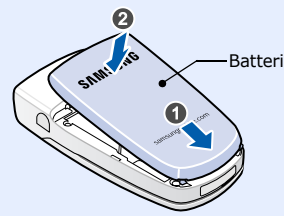


Lade opp batteriet

1. Koble til den medfølgende reiseladeren.

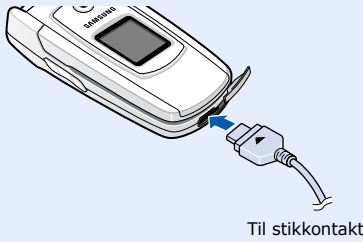


2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra laderen.

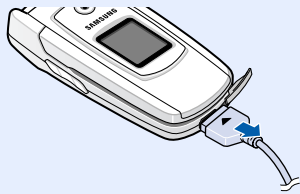

Obs: Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra laderen. Ellers kan telefonen bli skadet.

Telefonlayout og tastefunksjoner

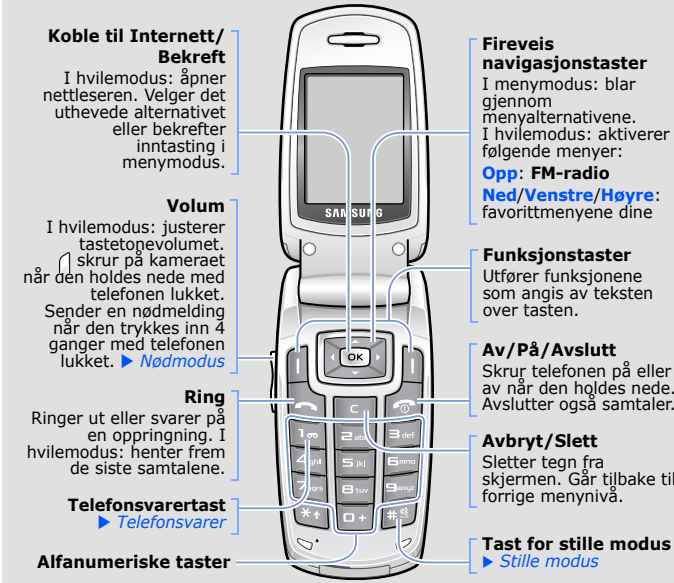

Stille modus

Trykk og hold **#** i hvilemodus for å deaktivere alle lyder på telefonen. Hold denne tasten nede igjen når du vil avslutte stille modus.

Telefonsvarer

Trykk og hold **1** i hvilemodus for å ringe telefonsvareren.

Nødmodus

Med telefonen lukket trykker du volumtasten 4 ganger. En nødmelding sendes da til de forhåndsdefinerte telefonnumrene. Når nødmeldingen er sendt, aktiverer telefonen nødmodus, og tar bare imot samtaler fra de registrerte mottakerne. Når det kommer en samtale fra en nødmeldingsmottaker, besvarer telefonen samtalen automatisk. Nødmodus avsluttes ved å trykke **[OK]**.

Skjermen

Telefonen er i hvilemodus når du ikke er i en samtale eller bruker en meny. Du må være i hvilemodus for å slå et telefonnummer.




Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikoner	Beskrivelse
	Mottaksforhold
	Samtale pågår
	Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler, bortsett fra nødsamtaler.
	GPRS-nett
	Nettvekslingsnett
	Telefonen er stilt inn på å vibrere
	Stille modus
	Funksjonen Viderekobling er aktiv
	Nødmeldingsfunksjonen er aktiv
	Ny tekstmelding
	Ny multimediemelding
	Ny telefonsvarermelding
	Alarm aktivert
	Batterinivå

Bruke menyene

Trykk **Meny** i hvilemodus. Hovedmenyen åpnes.

Teksten i de nederste hjørnene av skjermen viser funksjonene tastene har for øyeblikket. Trykk venstre funksjonstast (**[1]**) eller høyre funksjonstast (**[1]**) for å utføre ønsket funksjon.

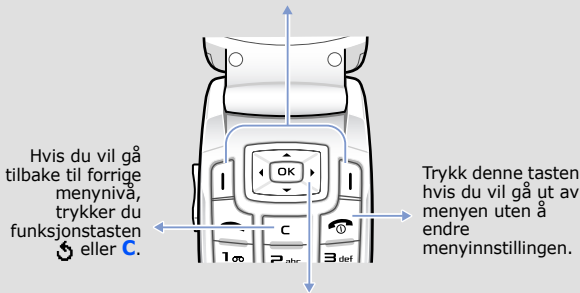

Bruk navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine. **Opp** er fast hurtigtast til **FM-radio**.

1. I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
2. Velg **Telefon innstilling** → **Snarvei**.
3. Velg en tast.
4. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Gjør følgende hvis du vil velge eller endre en meny eller funksjon:

1. I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
2. Trykk navigasjonstastene til du har nådd menyen du ønsker, og trykk deretter **Velg** eller **[OK]**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, finner du den du ønsker med navigasjonstastene. Åpne undermenyen med **Velg** eller **[OK]**.

Hvis den valgte menyen inneholder ytterligere undermenyer, gjentar du dette trinnet.
4. Bruk navigasjonstastene til å finne innstillingen du ønsker.
5. Bekreft den valgte innstillingen ved å trykke **Velg** eller **[OK]**.

Menysnarveier

Du kan raskt åpne menyen du leter etter ved å bruke menysnarveier. Snarveien vises foran menynavnet i menymodus.

Slå telefonen på eller av

1. Telefonen slås på ved å holde inne **[Power]** i mer enn ett sekund.
2. Når du skal skru den av, holder du inne **[Power]** i mer enn to sekunder.

Bytte menyspråk

1. I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
2. Velg **Telefon innstilling** → **Språk**.
3. Velg et språk.

Ringe ut

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer og trykk **[Call]**.
2. Trykk **[End]** når du vil avslutte samtalen.

Svare på en oppringning

1. Trykk funksjonstasten **Svar** eller **[Answer]** for å ta telefonen når den ringer. Hvis du vil avvise en samtale, trykker du funksjonstasten **Avvise** eller **[Reject]**.
2. Trykk **[End]** når du vil avslutte samtalen.

Menyoversikt

1. SIM AT*	4.8 Strøm på/av tone 4.9 Ekstratone	8. Kamera 8.1 Ta bilde 8.2 Mine bilder 8.3 Minnestatus
2. Samtale informasjon 2.1 Ubesvarte 2.2 Innkommende 2.3 Utgående 2.4 Slett alle 2.5 Samtaletid 2.6 Samtalepris*	5. Meldinger 5.1 Tekstmelding 5.2 Multimediameldinger 5.3 Push-melding 5.4 Konfigurasjonsmeldinger 5.5 Nød meldinger	9. Telefon innstilling 9.1 Displayinnstillinger 9.2 Velkomstmelding 9.3 Eget nummer 9.4 Språk 9.5 Sikkerhet 9.6 Ekstrainnstillinger 9.7 Snarvei 9.8 Tilkoblingsinnstillinger 9.9 Volumtast 9.0 Slett alle innstillinger
3. Nettverk tjenester 3.1 Viderekobling 3.2 Samtalesperre 3.3 Samtale venter 3.4 Velg nettverk 3.5 Skjul ID 3.6 Lukket brukergruppe 3.7 Båndvalg	6. Spill & WAP 6.1 WAP-nettleser 6.2 FM-radio 6.3 Spill 6.4 Lyder 6.5 Bilder 6.6 Slett alle 6.7 Minnestatus	Trykk funksjonstasten Telefonbok i hvilemodus. 1 Søke 2 Ny innføring 3 Søke etter gruppe 4 Redigere gruppe 5 Hurtigtast 6 Slett alle 7 Minnestatus 8 SDN*
4. Lyd innstilling 4.1 Ringetone 4.2 Ringe volum 4.3 Alarmtype 4.4 Tastetone 4.5 Meldingstone 4.6 Melding i samtale 4.7 Flipp tone	7. Planlegger 7.1 Alarm 7.2 Kalender 7.3 Tid og dato 7.4 Kalkulator 7.5 Huskeliste 7.6 Talememo 7.7 Valutakalkulator	* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

Justere volumet

1. I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
2. Velg **Lyd innstilling** → **Ringe volum**.
3. Juster volumet med **Opp** eller **Ned**.
4. Trykk funksjonstasten **OK**.

Under en samtale kan du justere høyttalervolumet ved å trykke på volumtastene.

Bytte ringetone for samtaler

1. I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
2. Velg **Lyd innstilling** → **Ringetone**.
3. Velg en ringetone.

Gjenta nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk **[Redial]**.
2. Bla til nummeret du ønsker med **Opp** eller **Ned**.
3. Du slår nummeret ved å trykke **[Call]**.

Skrive tekst

Endre modus for inntasting av tekst

I et inntastingsfelt trykker du høyre funksjonstast til tastemodusikonet du ønsker vises:

- **[T9]**: T9-modus
- **[1]**: Tallmodus
- **[ABC]**: ABC-modus
- Ingen: Symbolmodus

T9-modus

1. Trykk **2** til **9** for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Ordet du skriver vises på skjermen. Det kan endre seg for hvert tastetrykk. Skriv ferdig hele ordet før du endrer eller sletter noen av tastetrykkene.

Eksempel: Hvis du vil skrive "Hallo" i T9-modus, trykker du **4, 2, 5, 5** og **6**.

2. Legg inn et mellomrom ved å trykke **#**, og tast inn neste ord.

ABC-modus

Trykk tastene som er merket med bokstaven du ønsker én gang for første bokstav, to ganger for andre bokstav og så videre.

Trykk for eksempel **2** tre ganger hvis du vil skrive "C" og **5** to ganger hvis du vil skrive "K".

Tallmodus

Trykk de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Symbolmodus

Trykk talltastene som tilsvarer symbolet du trenger, og trykk **OK**. Du får frem flere symboler hvis du trykker **Opp** eller **Ned**.

Tips for inntasting av tekst

- Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren med.
- Du kan slette tegn ett etter ett ved å trykke **C**. Trykk **C**-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke **#**.
- Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver i T9-modus eller ABC-modus, trykk *****.
- Hvis du vil sette inn punktum eller andre tegn i T9-modus eller ABC-modus, trykk **1**.

Sende en SMS-melding

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Meldinger** → **Tekstmelding** → **Skriv ny**.
- Skriv inn meldingsteksten.
- Trykk **Valg**, og legg til objekter via følgende alternativer:

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Alarmtype	Velge varslingstype for innkommende samtaler.	Meny > Lyd innstilling > Alarmtype
Velge tastetone	Velge en tone som høres når du trykker på en tast.	Meny > Lyd innstilling > Tastetone
Velge meldingstone	Velge varseltone for innkommende SMS-, MMS- og broadcastmeldinger, eller angi hvor ofte du informeres om en ny melding.	Meny > Lyd innstilling > Meldingstone
Varsel i samtale	Stille telefonen inn til å varsle deg når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.	Meny > Lyd innstilling > Melding i samtale
Flipptone	Velge tonen telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker den.	Meny > Lyd innstilling > Flipp tone
Strøm på/av	Velge melodien telefonen spiller når den slås på eller av.	Meny > Lyd innstilling > Strøm på/av tone
Ekstratoner	Stille inn ytterligere toner for telefonen.	Meny > Lyd innstilling > Ekstratone
Lese SMS- eller MMS-meldinger	Lese innkommende, sendte eller lagrede meldinger.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Innboks, Utboks eller Utkast
Sende SMS- eller MMS-meldinger	Skrive og sende meldinger til andre mobiltelefoner.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Skriv ny

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Tyverisporing	Spore opp telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.	Meny > Telefon innstilling > Sikkerhet > Tyverisporing
Ekstra-innstillinger	Aktivere automatisk gjenoppringing eller stille inn svarmetode.	Meny > Telefon innstilling > Ekstrainnstillinger
Menysnarveier	Konfigurere navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine direkte.	Meny > Telefon innstilling > Snarvei
Tilkoblings-innstillinger	Opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.	Meny > Telefon innstilling > Tilkoblingsinnstillinger
Volumtast	Stiller inn om telefonen skal skru av, ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne volumtastene når du mottar en samtale.	Meny > Telefon innstilling > Volumtast
Nullstille telefonen	Stille telefonen tilbake til fabrikkinnstillingene.	Meny > Telefon innstilling > Slett alle innstillinger

- Tilføy gjenst.**: her kan du legge til lyder, bilder eller animerte bilder.
 - Tilføy tekstmal**: legger til tekstmaler.
 - Tilføy uttrykksikon**: legger til uttrykksikoner.
 - Tilføy kontakt**: legger til kontakter i telefonboken.
 - Tilføy bokmerke**: legger til bokmerker.
- Trykk **Valg** og velg **Sende, Lagre og sende** eller **Lagre**.
 - Hvis du velger **Lagre og sende** eller **Lagre**, velger du en minneplassering.
 - Oppgi numrene du vil sende til.
 - Trykk funksjonstasten **Valg** og velg **Send melding** for å sende meldingen.

Ta et bilde

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Kamera** → **Ta bilde**.
- Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
- Trykk **OK** når du vil ta bildet.
- Lagre bildet med funksjonstasten **Lagre** eller trykk **Avbryt** hvis du vil slette bildet.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Meldingsmaler	Forhåndsinstilte maler for ofte brukte meldinger eller uttrykksikoner.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Symbolmaler eller Stemningsmaler
Meldings-alternativer	Stille inn alternativer for bruk av meldingstjenestene.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Innstilling eller Oppsett
Slette meldinger	Slette meldinger i hver meldingsboks eller alle meldinger samtidig.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Slett alle
Minnestatus for meldinger	Sjekke minneinformasjon for meldinger.	Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Minnestatus
Telefonsvarer	Koble til telefonsvarerserveren og høre meldingene.	Meny > Meldinger > Tekstmelding > Mobilsvar
Broadcast-meldinger	Endre innstillinger for tjenesten og åpne broadcastmeldinger.	Meny > Meldinger > Tekstmelding > Broadcast
MMS-profil	Velge eller konfigurere en tilkoblingsprofil som skal brukes for MMS.	Meny > Meldinger > Multimediameldinger > MMS-profil
Push-melding	Endre innstillinger for tjenesten og åpne eller slette push-meldinger.	Meny > Meldinger > Push-melding

Viktige sikkerhetsregler

Les disse retningslinjene før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av under bensinfylling

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen i fly

Mobiltelefoner kan skape forstyrrelser. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor eksternt RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler

Følg alle spesielle reguleringer som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av telefonen på steder eller tidspunkter det er forbudt å bruke den.


Vann


Denne telefonen er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk




Brukes bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk . Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til det.

- Når bildet er lagret, kan du ta et bilde til ved å trykke funksjonstasten .

Obs: Når du har tatt et bilde, kan det hende du ikke kan lagre det, avhengig av telefonens minnekapasitet. Slett gamle bilder for å frigjøre minne.

Du kan også ta bilder med telefonen lukket. Aktiver kameraet ved å trykke og holde , og ta bildet med  eller .

Obs: Den eksterne skjermen viser et forhåndsvisningsbilde i lav oppløsning, men bildet som tas gjenspeiler kamerainnstillingene.

Hurtigreferanse for funksjoner

Dette avsnittet gir korte forklaringer av funksjonene i telefonen.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Finne en kontakt	Søke etter kontakter i telefonboken.	Telefonbok > Søke
Legge til en kontakt	Legge til en ny kontakt i telefonboken.	Telefonbok > Ny innføring
Gruppesøk	Søke etter kontakter i kontaktgrupper.	Telefonbok > Søke etter gruppe
Endre egenskaper for en kontaktgruppe	Velge en ringetone og et bilde for innkommende samtaler og meldinger fra medlemmer i en gruppe. Du kan også endre gruppenavnet.	Telefonbok > Redigere gruppe
Hurtigtast	Knytte hurtigtastnumrene (2 til 9) til åtte av dine mest ringte telefonnumre.	Telefonbok > Hurtigtast

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Konfigurasjons-melding	Åpne eller slette meldinger med nettverksparametere fra mobiloperatøren.	Meny > Meldinger > Konfigurasjons-meldinger
Nødmelding	Aktivere nødmeldingsfunksjonen. Oppgi mottakere og velge repetisjonsmodus.	Meny > Meldinger > Nød meldinger
Nettleser	Starte og konfigurere nettleseren.	Meny > Spill & WAP > WAP-nettleser
FM-radio	Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.	Meny > Spill & WAP > FM-radio
Åpne mediefiler	Spille spill og åpne lydfiler eller bilder som er lagret i telefonminnet.	Meny > Spill & WAP > Spill, Lyder eller Bilder
Slette alle mediefiler	Slette spill, lyder eller bilder i hver medieboks eller alle mediefiler samtidig.	Meny > Spill & WAP > Slett alle
Minnestatus for Spill & WAP	Sjekke hvor mye minne som er i bruk for spill, eller lyder og bilder.	Meny > Spill & WAP > Minnestatus
Alarm	Stille inn en alarm til å ringe på et bestemt tidspunkt.	Meny > Planlegger > Alarm
Kalender	Holde oversikt over dags- og månedsplan.	Meny > Planlegger > Kalender
Klokkeslett og dato	Stille klokkeslett og dato manuelt og angi tidssone.	Meny > Planlegger > Tid og dato
Oppdatere klokkeslettet automatisk	Stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslettet automatisk når du reiser utenlands. Tidsinformasjonen oppdateres kanskje ikke når du beveger deg fra en tidssone til en annen innenfor et land.	Meny > Planlegger > Tid og dato > Auto-oppdatering

Småbarn og telefoner

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for småbarn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

<div>ADVARSEL</div>	Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. Kast brukte batterier i samsvar med instruksene.
<div><div><div><div></div></div></div></div>	Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

Strålingsinformasjon

Denne mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er produsert med tanke på å ikke overskride strålingsgrensene for eksponering overfor radiofrekvensenergi som er definert av Rådet for Den europeiske union. Disse grensene er en del av omfattende retningslinjer, og fastlegger tillatte nivåer for radiofrekvensenergi under normal bruk. Disse retningslinjene er basert på sikkerhetsstandarder som er utviklet av uavhengige forskningsinstitusjoner over tid og gjennom evaluering av vitenskapelige studier.

Standardene inneholder en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandardene for trådløse telefoner og mobiltelefoner bruker en måleenhet som går under navnet Specific Absorption Rate (SAR). SAR-grensen definert av Rådet for Den europeiske union er 2,0 W/kg. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,991 W/kg.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Slette kontakter fra telefonboken	Slette alle kontaktene som er lagret i telefonminnet, på SIM-kortet eller begge deler.	Telefonbok > Slett alle
Sjekke minnestatus for telefonboken	Se totalt antall kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet.	Telefonbok > Minnestatus
SDN-numre	Åpne listen over faste numre som er tilordnet av mobiloperatøren.	Telefonbok > SDN
Bruke SIM-tjenesten	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren.	Meny > SIM AT
Se siste samtaler	Se de siste inngående og utgående samtaler, samt ubesvarte samtaler.	Meny > Samtale informasjon > Ubesvarte, Innkommende eller Utgående
Slette siste samtaler	Slette samtaleinformasjonen i hver samtaletype eller alle samtaler samtidig.	Meny > Samtale informasjon > Slett alle
Se samtaletider	Se varigheten til de siste utgående eller innkommende samtaler. Du kan også nullstille samtaletidene.	Meny > Samtale informasjon > Samtaletid
Se samtalepriser	Se kostnaden til samtalerne dine.	Meny > Samtale informasjon > Samtalepris
Nettverks-tjenester	Bruke nettverkstjenester som leveres av mobiloperatøren.	Meny > Nettverk tjenester
Velge ringetone og volum	Velge en ringetone eller et volum for innkommende samtaler.	Meny > Lyd innstilling > Ringetone eller Ringevolum

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Kalkulator	Utføre utregninger med de vanligste regneartene.	Meny > Planlegger > Kalkulator
Huskeliste	Lage en liste med oppgaver og gi hver oppgave en frist.	Meny > Planlegger > Huskeliste
Talememo	Spille inn memoer og spille dem av igjen.	Meny > Planlegger > Talememo
Valutaomregning	Gjøre valutaomregninger.	Meny > Planlegger > Valutakalkulator
Kamera	Ta bilder i ulike moduser, samt åpne lagrede bilder. Du kan også sjekke minneinformasjon for bilder.	Meny > Kamera
Skjerm-innstillinger	Endre innstillinger for skjermen og bakgrunnslyset.	Meny > Telefon innstilling > Displayinnstillinger
Velkomstmelding	Angi en hilsen som vises når telefonen skrur på.	Meny > Telefon innstilling > Velkomstmelding
Sjekke ditt eget telefonnummer	Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til dem.	Meny > Telefon innstilling > Eget nummer
Menyspråk	Velge språket som skal brukes for telefonmenyene.	Meny > Telefon innstilling > Språk
Sikkerhet	Beskytte telefonen mot uautorisert bruk.	Meny > Telefon innstilling > Sikkerhet

<div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div><div><div><div></div></div><div>SAMSUNG</div></div></div>	<div><h2>Samsvarserklæring (R&TTE)</h2><p>vi, Samsung Electronics erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet</p><p>GSM Mobile Phone : SGH-M300</p><p>som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standard og/eller andre normgivende dokumenter:</p><table><tr><td>Sikkerhet EMC</td><td>EN 60950-1 : 2001 AII:2004 EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001</td></tr><tr><td>Nettverk</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr></table><p>Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.</p><p>Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngitt forsamlinger:</p><div><div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikasjonsmerke: 0168</div><div>Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:<div><div>Samsung Electronics QA Lab.</div><div>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div></div></div></div><p>og er tilgjengelig på forespørsel. (Representant i EU)</p><div><div><div>2007. 04. 13</div><div>(sted og dato for utstedelse)</div></div><div><div>Yong-Sang Park / S. Manager</div><div>(navn og signatur for autorisert person)</div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><i>Y. S. Park</i></div></div></div></div> <div><p><small>* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.</small></p></div>	Sikkerhet EMC	EN 60950-1 : 2001 AII:2004 EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001	Nettverk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Sikkerhet EMC	EN 60950-1 : 2001 AII:2004 EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)						
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001						
Nettverk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)						